



# ハンドミキサー ターボ付

## 取扱説明書／保証書



### 製品仕様

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 電 源     | 交流 100V 50/60HZ         |
| 定格消費電力  | 150W                    |
| 質 量     | 約870g                   |
| コードの長さ  | 約1.7m                   |
| 定 格 時 間 | 10分                     |
| 付 属 品   | ビーター2ヶ                  |
| スイッチ    | 5段切替                    |
| 回 転 数   | 約800～1,300回/分           |
| サ イ ズ   | 幅194mm 奥行き 84mm 高さ135mm |

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

このたびはハンドミキサー ターボ付をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めのハンドミキサーについてのはたつき、注意事項をよく知っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは大切に保存してください。

MADE IN CHINA

## ハンドミキサー ターボ付 保証書

|      |          |                 |
|------|----------|-----------------|
| お客様  | ※ ご 住 所  | 〒□□□-□□□<br>TEL |
| お名前  | 様        |                 |
| 保証期間 | 本 体      | 1 年             |
| 販売店名 | ※ 住 所・店名 | 印または<br>印 サイン   |
|      | TEL      |                 |

ご販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡しください。  
本保証書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

1.取扱説明書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、ご記入頂きましたお客様の個人情報は修理の目的以外には使用いたしません。

2.なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、直接弊社までご相談ください。

3.次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。

(1)ご使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。

(2)お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。

(3)火災・煙害・ガス害・地震・雪水害・落雷およびその他天災地変による故障および損傷。

(4)本書のご提示がない場合。

(5)本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。

5.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

6.ご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理がご依頼できない場合は直接弊社までご相談ください。

■保証書欄に記入のない場合は有効なりません。記入のない場合は直ちに販売店にお申し付けください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについては、直接弊社までお問い合わせください。

### お問い合わせ先

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5  
お客様相談室 電話(03)3862-6410  
受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00  
(土・日・祝日を除く)  
<http://www.kai-group.com>



貝印株式会社

## 保証・修理・保証書について


このハンドミキサー ターボ付には、この取扱説明書に保証書がついていますので、記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。

- 保証書にお買い上げ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効となりません。もし記入がないときは、すぐお買い上げの販売店にお申出ください。
- 万一故障した場合には、保証記載内容により保証期間内はお買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 正常な使用状態にもかかわらず期間内において、万一故障を生じました場合は、お求めの販売店又は直接下記弊社までお申し出ください。
- 当製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年です。
- 保証期間経過後の修理については、直接弊社までご相談ください。

## 各部の名称

業務用には使用しないでください。  
本製品は家庭専用のハンドミキサーです。ミキサーのスピードを5段階に切替えることができます。材料に合わせてお使いください。

ビーター 取り外しボタン(EJECT) スピード切替えスイッチ ターボスイッチ

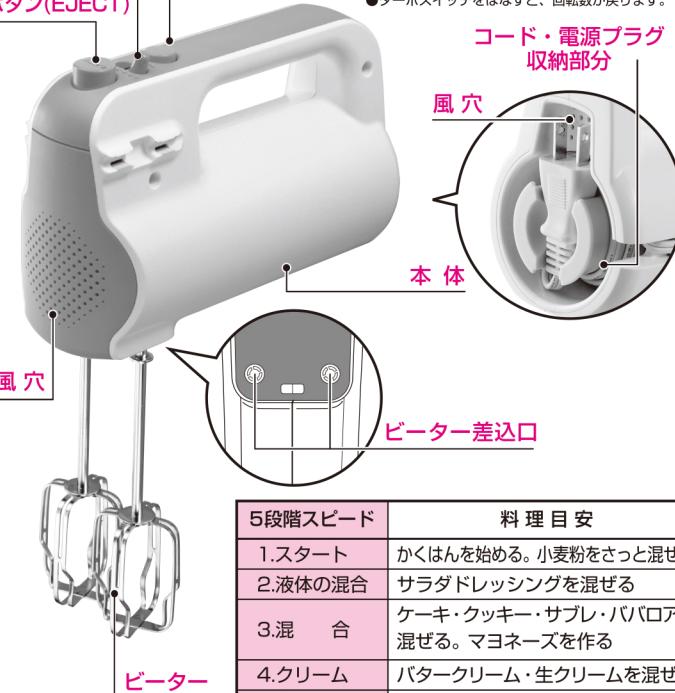

| 5段階スピード | 料理目安                            |
|---------|---------------------------------|
| 1.スタート  | かくはんを始める。小麦粉をさっと混ぜる             |
| 2.液体の混合 | サラダドレッシングを混ぜる                   |
| 3.混合    | ケーキ・クッキー・サブレ・パッパロアを混ぜる。マヨネーズを作る |
| 4.クリーム  | バタークリーム・生クリームを混ぜる               |
| 5.泡立て   | 卵白・生クリーム、糖衣を泡立てる                |


## ご使用方法

### ①材料とボールを用意します。

- 深めのボールをご用意してください。浅いと材料が飛び散ることがあります。
- 樹脂やアルミ製のボールは傷付きやすいので避けてください。
- ビーターの羽根がかくれてしまう程の多量の材料をボールに入れないでください。

### ②ビーターを差込んでください。

- 使用中にビーターがはずれないよう力チッと音がするまで差込んでください。
- ビーターは2本一緒にお使いください。

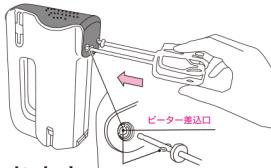


### ③電源プラグをコンセント(交流100V)に差込み、スピード切替えスイッチを入れます。

- スピード切替えスイッチがO(OFF)になっているのを確かめてから電源プラグをコンセント(交流100V)に差込みます。
- ビーターをボールの中に入れてからスピード切替えスイッチ(1~5)を入れてください。

### ④材料をムラなくかくはんします。

- ビーターがボールの底に軽くあたるようにして使います。
- 使用途中で一時中止する時はスピード切替えスイッチをO(OFF)にしてテーブルの上のようにおきます。
- 食材からビーターを引き上げる際は、スピード切替えスイッチをO(OFF)にしてビーターの回転が止まったことを確認してください。食材が飛び散る原因になります。
- 用途により、スイッチを切り替えて回転速度を調節してください。
- 本体を時々動かしてむらなくかくはんします。材料が少量の場合は、ボールを傾げるとよくかくはんできます。

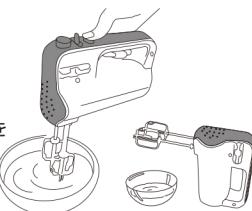


### ⑤かくはんが終わりましたらスピード切替えスイッチをO(OFF)にして電源プラグをコンセントからはずします。

- ビーターを手で支えて、ビーター取り外しボタンを押します。ビーターは落とすと変形しますので大切に扱ってください。

### ⑦コードや電源プラグは後部に収納します。

- 1.本体から緑の部品を引き出します。
- 2.コードを少し余らせて、巻きつけます。
- 3.電源プラグを凹部分に押し込みます。
- 4.緑の部品をカチッと音がするまで本体に押し込みます。

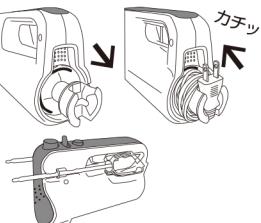

### ⑧洗浄したビーターは側面に取り付けます。

注意：ビーターの羽根がハンドルにあたらないように気をつけてください。

## 注意していただきたいこと

- 運転中は手・ヘラ・スプーン等がビーターにふれないようにしてください。

- ガスコンロやオーブンなどの近くに置かないでください。

- 冷蔵庫から取り出した直後等の固い材料やパン生地のような粘り強い材料にはハンドミキサーを使わないでください。

- 本体の水洗いは絶対にしないでください。

- 調理以外の目的には使わないでください。



- 使用中は風穴をふさがないでください。

- 故障（コードの破損も含む）した時は使用を中止し、販売店かお問い合わせ先に修理を依頼してください。絶対に分解や修理はしないでください。

- 運転中はビーター取り外しボタンを押さないでください。

- 定格時間(10分)以上は連続で使わないでください。

- かくはんのスピード1の位置から始めて料理に合ったスピードに上げてゆきます。この1の位置では30秒以上かくはんしない様に注意してください。

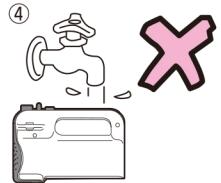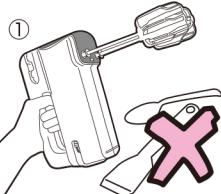

## お手入れの方法

### ■ミキサー本体の汚れ

湿ったふきんで、スピード切替えスイッチの周囲に付着した粉や液体をふき取ってください。汚れがひどい場合は、やわらかい布を水で薄めた台所用洗剤(中性)にひたし、よく絞った後に、ふき取ってください。

さらに乾いた布で全体をよくふいてください。

**注意** 水をかけたり、水につけたりしないでください。  
電源プラグを抜いてからお手入れを行ってください。

### ■ビーターの汚れ

取りはしすすぐに流水にさらしていくだと汚れが落ちやすくなります。よく洗い、乾かしてから保管してください。

**注意** 必ず電源プラグを抜いてから、取りはずしてください。

- 必ず電源プラグを抜いてから、お手入れを行ってください。
- シンナー、ベンジン、科学ぞうきん、タワシ、みがき粉は使わないでください。変色や傷の原因となります。