

保証書

AUGER フェイス & ノーズトリマー (USB 充電)

お客様さま	ご住所	〒□□□ - □□□□	
		TEL	
	お名前	様	
保証期間	本体	お買上げ日より 1 年間	※お買上げ日 年 月 日
	販売店様	※	印 または サイン
	住所・店名	TEL	

■ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

本保証書は、本記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

1. 取扱説明書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、商品と本書を添え、弊社まで申し出ください。なお、ご記入いただきましたお客さまの個人情報は修理の目的以外には使用いたしません。
2. なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、直接弊社までご相談ください。
3. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - (3) 火災・塩害・ガス害・地震・雪水害・落雷およびその他天災地変による故障および損傷。
 - (4) 本書のご提示がない場合。
 - (5) 本書にお客さま名・お買上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (6) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. ご贈答品などで本保証書に記入してある販売店の記載がない場合は直接弊社までご相談ください。

■保証書欄に記入のない場合は有効となりません。記入のない場合は直ちに販売店にお申し付けください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについては、直接弊社までお問合せください。

※本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。



貝印株式会社

Tel: 03-8586 東京都千代田区岩本町 3-9-5

お客様相談室 03-3862-6410

https://www.kai-group.com

MADE IN CHINA



AUGER フェイス & ノーズトリマー (USB 充電)

取扱説明書／保証書

家庭用

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名称	8
アタッチメントの	
着脱の仕方	10
充電の仕方	11
正しい使い方	12
お手入れの方法	16
製品を廃棄するとき	17
仕様	17
故障かな?と思ったら	18

はじめに

本製品の機能を十分にご理解いただき、安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後も大切に保管してください。

最新の取扱説明書は
こちらよりご確認ください。



[https://www.kai-group.com/
support/manual/](https://www.kai-group.com/support/manual/)

本製品は海外ではご使用になりません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意 (必ずお守りください。)

- ※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

図記号の意味

	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。
	禁止を示す記号です。
	必ず行うことを示す記号です。

- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも参照できるところに必ず保管してください。

⚠警告

 禁止	●内蔵のバッテリーから液体が出た場合、直ちに使用を中止する。 →万が一液体が目に入る、皮膚に付着するなどしたときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、お近くの医療機関を受診してください。 けがの原因になります。
	●高温になる場所、直射日光が当たる場所で充電、保管しない。
	●火に投げ入れたり、加熱したりしない。
	●強い衝撃を与えない。
	●改造や分解をしない。 →火災やけがの原因になります。

⚠警告

- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合や使用可能な時間が極端に短くなった場合は使用しない。
→バッテリーの寿命です。この状態で充電すると火災やけがの原因になります。
 - 子供だけで使わせたり、子供の手が届くところで使用したりしない。
→誤飲、事故、けがの原因になります。
 - 本体に USB ケーブルを巻き付けない。
また、USB ケーブルを束ねたまま使用しない。
→ USB ケーブルがねじれて断線、ショート、火災、感電の原因になります。
- 
- 次のようなときは使用しない。
 - ・ USB ケーブルや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
 - ・ USB ケーブルに深い傷がある。
 - ・ USB ケーブルがこげている。
 - ・ 異常な音やこげくさい臭いがする。
 →火災や感電の原因になります。
 - 業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
→連続過負荷による故障の原因になります。
 - 専用の USB ケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。
また、専用の USB ケーブル以外は使用しない。
→異常発熱による発火やショートの原因になります。
 - 出力電圧が DC5V 以外の機器につながない。
→火災や感電の原因になります。



禁止

安全上のご注意 つづき

⚠警告



禁止

- USB ケーブルが
よじれたままでは
使用しない。
→ショートして火花が出る
原因になります。
- 本体は絶対に水につけたり、
水洗いしたりしない。
→ショートや感電の原因に
なります。



必ず
守る

- 製品に異常（本体が熱くなる、
動作しない、使用中に異常な
回転音がかかるなど）が発生した
場合はすぐに使用を中止する。
→火災やけがの原因になります。
- 電源ポートに水分、ほこり、金属
などの異物が付着していないか
確認してから充電する。
→火災、けが、故障の原因に
なります。
- 使用時以外は必ず電源を切る。
また、充電時以外は USB ケー
ブルを本体の電源ポートと AC-
USB アダプター（別売）の USB
接続端子から抜く。
→けが、やけど、絶縁劣化による
感電、漏電火災の原因に
なります。

⚠注意



禁止

- 水回りや風呂場など湿気の多い
場所で使用しない。
- USB ケーブルの抜き差しは
先端部を持って行い、コードを
引っ張らない。
→火災や故障の原因になります。
- 付属のアタッチメント、マユ用
コーム以外は使用しない。
- 濡れた手で操作やケーブルの抜き
差しをしない。
→けがや故障の原因になります。
- 刃部は使用前によく点検し、変形
や損傷が生じている場合は絶対に
使用しない。
- 次のような方は絶対に使用しない。
 - ・ アレルギー体質の方
 - ・ 化学繊維の肌着でかぶれ経験の
ある方
 →肌を傷つける原因になります。
- 使用時は石けん、クリーム、乳液
などをつけない。
→ステンレスの腐食の原因になり
ます。
- ニキビ、吹出物のある場合、その
部分に刃をあてない。
→肌を傷つける原因になります。
- 目的の用途以外の使用、乳幼児、
ベットへの使用はしない。
→事故やトラブルの原因になります。
- アタッチメントを取り外した状態
で電源を入れない。
→事故やけがの原因になります。

安全上のご注意 つづき

⚠注意



禁止

- お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコールなどは絶対に使用しない。
→ひび割れ、感電、引火の原因になります。
- 刃は肌に強く押しあてない。
→肌を傷つける原因になります。
- ノーズトリマーアタッチメントを鼻の奥まで入れない。
→鼻孔を傷つける原因になります。
- USB ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。
→破損の原因になります。
- パソコンなどの USB 接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
→パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因になります。
- パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。
→接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因になります。
- アタッチメント、マユ用コームが破損した場合は使用しない。
→肌を傷つける原因になります。
- 浴室など水のかかるところや湿気の多いところに保管しない。
→絶縁劣化による感電の原因になります。

⚠注意



必ず
守る

- USB ケーブルは根元まで確実に差し込む。
→火災や故障の原因になります。
- 周辺温度 10 ~ 35 ℃ の範囲で充電する。
→バッテリーの液漏れや破損の原因になります。
- 電源を切った状態でアタッチメントを着脱する。
→けがや故障の原因になります。
- 本体のお手入れやアタッチメント、マユ用コームを着脱するときは、必ず電源を切り USB ケーブルを取り外す。
→感電やけがの原因になります。
- 肌にトラブルが生じた場合は使用を中止する。
→肌を傷つける原因になります。
肌のトラブルはストレスや体質や内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。
- 使用後は必ずお手入れをする。
→切れ味の低下や動かなくなる原因になります。

パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

各部の名称

本体

付属品

- フェイストリマー
アタッチメント*
(ロング刃)

電源スイッチ

通電ランプ

- ・電源 切 (OFF) : 消灯
- ・電源 入 (ON) : 点灯 (白) /
電池残量 20% 以下 :
点灯 (オレンジ)
- ・充電中 : ゆっくり点滅
(オレンジ)
- ・充電完了 : 消灯

電源ポート
(USB Type C)

付属品

- フェイストリマー
アタッチメント*
(ショート刃)

- キャップ


※梱包時は、本体に
取り付けられています。

- ノーズトリマー
アタッチメント*

- 掃除用ブラシ




- USB ケーブル



- マユ用コーム

- 取扱説明書

コーム



*アタッチメントの着脱の仕方は P. 10 を参照してください。

アタッチメントの着脱の仕方

- 必ず電源を切って、USB ケーブルを取り外してから行ってください。


⚠注意

- 着脱の際、刃に触れないように注意する。
→けがの原因になります。

取り外しかた

アタッチメントを矢印の方向に回して取り外します。


イラストはロング刃です。*

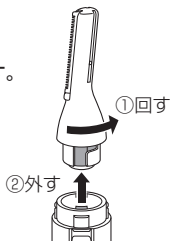

取り付けかた

アタッチメントを本体のアタッチメント取付部に合わせて差し込み、矢印の方向に回して取り付けます。

- アタッチメントの溝とアタッチメント取付部のツメを合わせて差し込んでください。

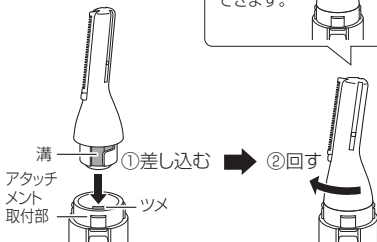

*他のアタッチメントの取り外しかた、取り付けかたも同様です。

充電の仕方

1

付属の USB ケーブルを本体の電源ポートに差し込みます。

2

- ① USB ケーブルの USB 端子側を市販の AC-USB アダプターに差し込みます。
- ② AC-USB アダプターをコンセントに差し込みます。
 - 電源ポートに水分、ほこり、金属などの異物がないことを確認してください。
 - 5V/1A 出力の AC-USB アダプターをご使用ください。

3

残容量によって本体の通電ランプが次のように点滅、消灯します。


- 充電中はご使用できません。

ゆっくり点滅

消灯



充電中



充電完了

4

充電が終わったら USB ケーブルを抜いてください。

⚠必ず守る

- 充電の際は、付属の USB ケーブルをご使用ください。
→付属の USB ケーブル以外では充電できない場合があります。
- 使用する際は、電源ポートから USB ケーブルを必ず抜いてください。
→充電しながらの使用はできません。

正しい使い方


- 初めて使用する場合は、必ず充電してください。→ P.11
- ご使用前に充電してください。→ P.11

⚠警告	●水回りや風呂場など湿気の多い場所で使用しない。 →火災や故障の原因になります。
⚠注意	●刃部は使用前によく点検し、変形や損傷が生じている場合は絶対に使用しない。 →肌を傷つける原因になります。

マユ毛の輪郭を整える／顔のウプ毛をお手入れする

ロング刃：マユや顔のウプ毛を手早くお手入れ

ショート刃：細かい部分もラクラクお手入れ




ロング刃 ショート刃

- 1 キャップを取り外し、ロング刃またはショート刃を本体に取り付けます。
→ P.10

- 2 電源を入れます。
・通電ランプが点灯します。

※この商品は、充電しながらのご使用はできません。

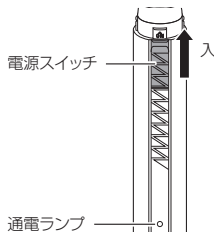

- 3 刃を寝かせて肌に当て、マユ毛の輪郭に沿ってゆっくり動かします。



<ポイント>

手でおさえて肌を伸ばしたり、剃る向きに合わせて持ちかたを変えると剃りやすくなります。

- | | |
|-------------------|---|
| <p>⚠注意</p> | <p>●刃は肌に強く押しあてない。
→肌を傷つける原因になります。</p> |
|-------------------|---|

使用後

- 1 電源を切ります。
・通電ランプが消灯します。
- 2 お手入れします。→ P.16

正しい使い方 つづき


マユ毛の長さを整える



*マユの長さを揃えます


- 1 キャップを取り外し、ロング刃またはショート刃を本体に取り付けます。
→ P.10

- 2 マユ用コームをカチッと
いうまで押し込んで
取り付けます。
• 2mm または 4mm の印と
溝の位置を合わせて
仕上りの長さが選べます。



- 3 電源を入れます。→ P.12
• 通電ランプが点灯します。

- 4 コーム部をマユ毛に当て、
マユ尻からマユ頭に向けて
ゆっくり動かします。

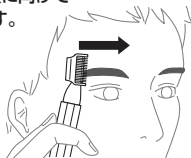

使用後

- 1 電源を切ります。
• 通電ランプが消灯します。
- 2 お手入れします。→ P.16

鼻毛のお手入れをする



ノーズトリマーアタッチメント

- 1 キャップを取り外し、ノーズトリマーアタッチメントを本体に取り付けます。
→ P.10

- 2 電源を入れます。→ P.12
• 通電ランプが点灯します。

- 3 刃先端を鼻孔にそってゆっくりと
入れて、鼻毛をカットしてください。
刃溝に入った毛をカットします。



⚠注意

- ノーズトリマーアタッチメント
を鼻の奥まで入れない。
→ 鼻孔を傷つける原因になります。

使用後

- 1 電源を切ります。
• 通電ランプが消灯します。
- 2 お手入れします。→ P.16

お手入れの方法

- 必ず電源を切って、USB ケーブルを取り外してから行ってください。

■ 本体

本体の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。
アタッチメント取付部に毛ズが付いているときは、付属の掃除用ブラシで取り除いてください。



⚠警告

- 本体は絶対に水につけたり、水洗いしたりしない。
→ショートや感電の原因になります。

■ アタッチメント、マユ用コーム

※ご使用のたびにお手入れされることをおすすめします。
アタッチメントの着脱の仕方は P. 10 を参照してください。

- 1 マユ用コームを取り外し、アタッチメントを本体から取り外します。
- 2 付属の掃除用ブラシで毛ズを取り除きます。



- 3 水またはぬるま湯（40℃以下）で洗浄します。
（ロング刃、ショート刃は水洗いできません）



- 4 乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、乾燥させてから、アタッチメントを確実に取り付けます。

⚠注意

- お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコールなどは絶対に使用しない。
→ひび割れ、感電、引火の原因になります。

製品を廃棄するとき

※お客様によるバッテリーの修理、交換はできません。

⚠警告

- 本製品を分解しない。
→火災、感電、けがの原因になります。

本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。ご使用済みの製品を破棄する場合は、地方自治体の指示に従ってください。

仕様

電源	充電式 (市販のAC-USB アダプター使用)
定格入力	DC5 V 0.1 A
使用電池	リチウムイオンバッテリー (DC3.7 V 320 mAh)
消費電力	0.5 W (充電時)
寸法	約 21 (W) × 21 (D) × 147 (H) mm (キャップ装着時)
質量	約 55 g (ノーズトリマー・キャップ装着時)
充電時間	約 180 分
連続使用時間	約 60 分
付属品	フェイストリマーアタッチメント (ロング刃、ショート刃)、 ノーズトリマーアタッチメント、マユ用コーム、USB ケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、 取扱説明書 (本書：保証書付)

※本製品の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

こんな時は	次の点をお調べ ください	対処方法
動かない	充電されている か?	最大約 180 分 充電してくだ さい。 → P.11
	充電中ではない か?	この商品は 充電しながら のご使用は できません。
	アタッチメントが 正しく取り付けら れているか?	正しく取り付 けてください。 → P.10
充電 できない	USB 端子が本 体の電源ポート や AC-USB ア ダプター (別売) の USB 接続端 子から抜けてい ないか?	確実に差し込 んでください。
	AC-USB アダプ ター (別売) が コンセントから抜 けていないか?	確実に差し込 んでください。
切れ味が 悪い	毛クズがたまっ ていないか?	お手入れを してください。 → P.16

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または弊社お客様相談
室にご相談ください。

 禁止	●ご自身での分解、修理、改造は 絶対におやめください。 →火災、感電、けがの原因になります。
--	---