

電動式包丁研ぎ器

KAI SELECT100
kai housewares

one stroke sharpner

ワンストロークシャープナー

取扱説明書/保証書



■製品仕様

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	53W/40W
定 格 時 間	2分
外 径 寸 法	長さ138mm×幅111mm×高さ105mm
重 さ	875g
使用可能刃物	家庭用包丁（ステンレス製・鋼製・割り込み製）

このたびは電動式包丁研ぎ器をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めの包丁研ぎ器についてはたつき、注意事項をよく知っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは見やすいところへ大切に保存してください。

安全にご使用いただくために

警告

- お子さまには絶対に使用させないでください。
- 本体に水をかけないでください。感電や故障の原因となります。
- 壊れたコードやプラグ、機械の調子がおかしい時、また落としたり壊れている時には絶対に使用しないでください。
- 絶対に分解したり修理は行わないでください。
- 刃物の先端で砥石に衝撃を与えると砥石が破損して飛び散り、怪我をする恐れがあります。
- 研ぎ溝の途中から包丁を入れないでください。大変危険です。必ず指定の包丁挿入口に包丁の刃元をセットしてから研いでください。


注意

- コードを抜くときは差し込みプラグを持って抜いてください。
- 交流100V以外では使用しないでください。
- 使用しない時、清掃する時には、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- 直射日光にあてたり、火気のそばに近づけないでください。
- 2分以上の連続運転はしないでください。モーターが過熱して温度ヒューズが切れます。
- 再び使用する際には、15分以上時間をあけてください。
- 水平で安定しているテーブルや台の上で使用してください。
- 砥石用の油や水、その他の潤滑油を使わないでください。
- 砥石カートリッジの洗浄後は必ず完全に乾燥させてから使用してください。水分が飛び散ることがあります。
- 研ぐ際には力を入れすぎないでください。故障の原因となります。
- 乾式の研ぎ器のため包丁の先端を砥石に当てすぎると、焼けが生じることがあります。
- 包丁の刃先形状に合った砥石カートリッジを使用してください。

各部の名称とはたらき


■電源スイッチ

研ぐときスイッチを1回押せば動き続きます。再度スイッチを押せば止まります。

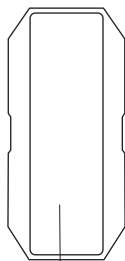

■包丁挿入口


イラスト矢印のところから包丁を挿入してください。

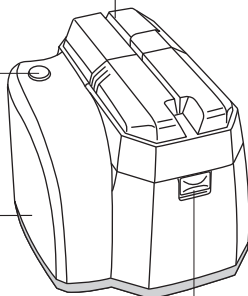

本体

■滑り止め用ゴム足

滑りを防ぎ、作業しやすくします。

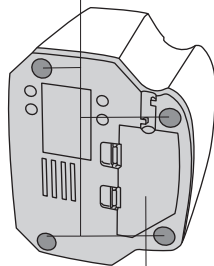

■透明カバー

包丁挿入口を清潔に保つことができます。

■砥石カートリッジ取り外し用ロック


ロックを下に押し下げた状態で砥石カートリッジを手前に引けば取り外すことができます。

■コード収納カバー

コード収納できますのでじゃまになりません。

2種類の砥石カートリッジが付いています

■研ぐ包丁によって砥石カートリッジを交換してください。

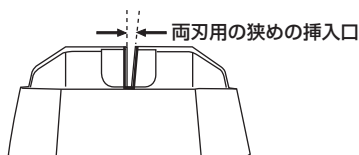


両刃用の狭めの挿入口

■両刃専用砥石カートリッジ

三徳

牛刀

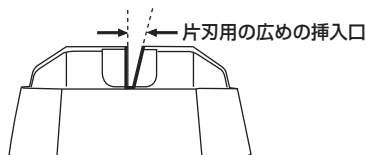

片刃用の広めの挿入口


■片刃専用砥石カートリッジ

出刃包丁

刺身包丁




砥石カートリッジを水洗いできます

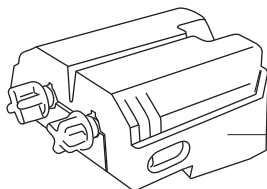

砥石カートリッジ

本体から取り外して水洗いすることが出来ます。




注水口

使用後、水を注いで洗うことが出来ます。


正しい使い方

- 1** 差し込みプラグを、コード収納カバーを開けて取り出します。

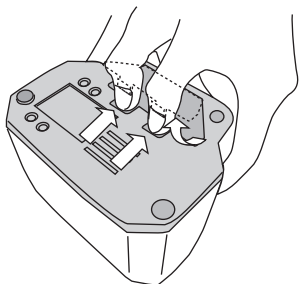


※イラストの様に両手の親指を使って、コード収納カバーの取っ手を矢印の方向に引きます。そのまま手前に引き上げて収納カバーを取り外してください。


- 2** コードをコード固定部分に通し、コード収納カバーを閉じます。

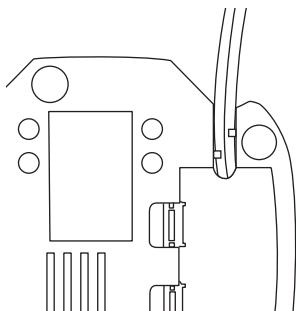

- 3** 平らなしっかりした台に置き、差し込みプラグをコンセントに差し込みます。

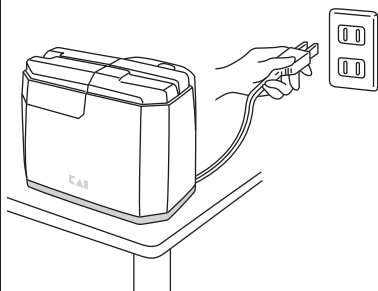


- 4** 透明カバーを取り外します。カバーの両側の切りかき部分を持って外すと取り外しやすくなります。

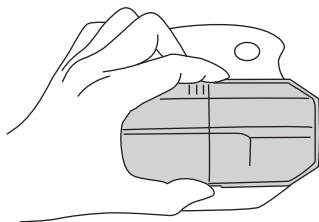

正しい使い方

- 5** 研ぐ前に刃物の水分・汚れを完全に拭き取ってください。

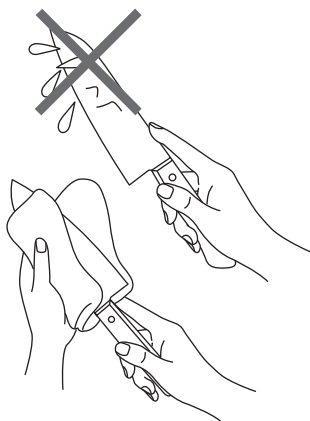


- 6** スイッチを押し電源を入れた状態で、包丁を挿入口に垂直にして挿入します。このとき、包丁の刃元の形状によって挿入口が異なります。


※一般的な包丁 この位置から研ぎます




※刃元の特殊な包丁 この位置から研ぎます

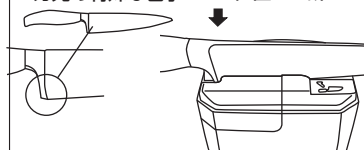

- 7** 包丁を垂直に保ちながら
→ の方向に一定の早さ
(7~10秒)で真っ直ぐ手前
に1回引いてください。

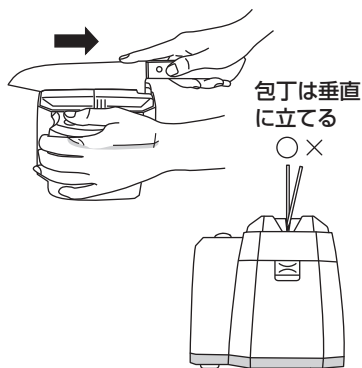


- 8** 包丁の刃先まで来たら、包丁の柄を少し持ち上げて刃先がシャープナーの上面と平行を保つようにして、均等に研いでください。

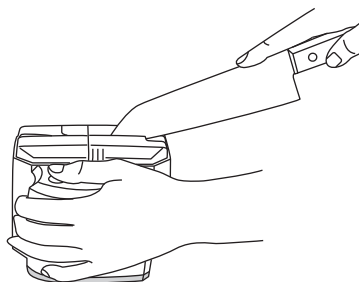

※再度スイッチを押せば電源がOFFになります。


包丁の刃線に沿った研ぎ方

イラストの様に包丁の刃線に沿ってハンドルを傾けながら研いでください。逆にハンドルを傾けると包丁のアゴの部分が砥石に引っかかり、包丁を研ぐことができなくなりますので注意してください。

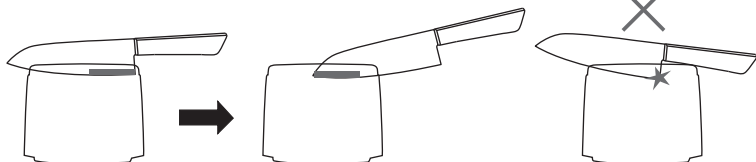


研ぎムラを防ぐために

- ①包丁は、人差し指を包丁の刃体の背中に軽く添えながら垂直になるように持ってください。包丁が安定して砥石に当たるようになります。
- ②研ぎ溝の途中から差し込まないでください。指定の位置から包丁の刃元をセットして、包丁を研いでください。
- ③途中で包丁を止めないでください。
- ④途中で引く早さを変えず、一定の早さで包丁を引いてください。
- ⑤包丁は軽く添えるだけにしてください。
(無理に押しつけるとモーターが止まります。)

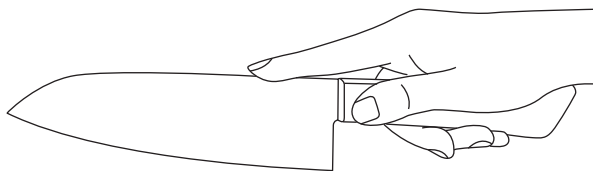


砥石カートリッジの外し片

ロック部を下に押し下げた状態で、砥石カートリッジを手前に引いてください。

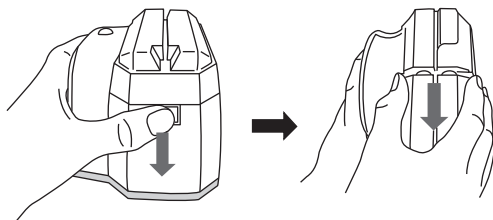


ご 注 意

■研げない包丁 [次の様な刃物には使用できません。]

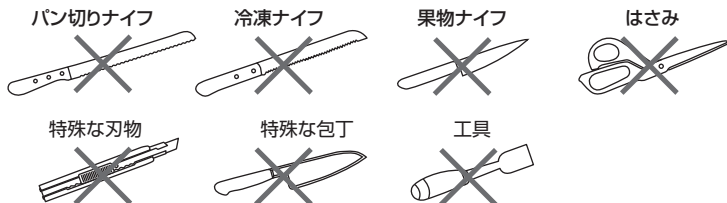

■両刃用砥石カートリッジで研げる包丁 [ステンレス製・鋼製・割り込みの両刃包丁。]



■片刃用砥石カートリッジで研げる包丁 [出刃包丁・刺身包丁などの片刃包丁。]



お手入れと保管

■研ぎくずの始末

ロック部を下に押し下げた状態で砥石カートリッジを手前に引き、本体から取り外してください。砥石カートリッジの注水口に水道水を直接注ぎ込むと簡単に削り粉が洗い流せます。水洗いした後は、水気が残らない様に完全に乾燥させてください。
※水分が飛び散ることがあります。

■本体の汚れ

本体の汚れは食器用洗剤を浸した布でふき取った後、洗剤が残らないようによく拭いてください。(ベンジン、シンナー、科学ぞうきんなどは器具をいためますので、使用しないでください。)

■保管の仕方

湿気が少なく、水のかからない場所に保管してください。

保証書

電動式包丁研ぎ器保証書 AP-133

お客様	ご住所	〒□□□-□□□□	
	お名前	TEL 様	
保証期間	本体	1年	お買い上げ日
			年 月 日
販売店名	住所・店名	TEL (印) または サイン	

本保証書は、本記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、商品と本書を添え、弊社まで申し出ください。なお、ご記入いただきましたお客さまの個人情報には修理の目的以外には使用いたしません。
- なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、直接弊社までご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (1)ご使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (2)お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - (3)火災・塩害・ガス害・地震・雪水害・落雷およびその他天災地変による故障および損傷。
 - (4)本書のご提示がない場合。
 - (5)本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (6)一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ご贈答品などで本保証書に記入してある販売店の記載がない場合は直接弊社までご相談ください。

■保証書欄に記入のない場合は有効となりません。記入のない場合は直ちに販売店にお申し付けください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについては、直接弊社までお問合せください。

輸入発売元

貝印株式会社

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

お客様相談室 電話 (03)3862-6410

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

<http://www.kai-group.com>